

- F) (LV
- T) (PL)
- NL RUS
- CZ SK
- EST SLO
- (HR) (UA)

INFORMATION I MANUALS I SERVICE

## **BENZIN STROMERZEUGER AL-KO 2500-C**

Bedienungsanleitung

AL-KU 2500-C AL-KO 3500-C AL-KO 6500-C





D:	Bedienungsanleitung	8
GB:	Instructions for use	16
F:	Notice d'utilisation	24
l:	Istruzioni per l'uso	34
NL:	Gebruikershandleiding	44
CZ:	Návod k obsluze	52
EST:	Kasutusjuhend	60
HR:	Upute za uporabu	68
H:	Kezelési útmutató	76
LT:	Naudojimo instrukcijau	86
LV:	Lietošanas pamācībau	94
PL:	Instrukcja obsługi	102
RUS:	Руководство по эксплуатации	112
SK:	Návod na obsluhu	122
SLO:	Navodila za upravljanje	130
UA:	Інструкція з експлуатації	138

### © Copyright 2014


AL-KO KOBER GROUP Kötz, Germany


This documentation or excerpts therefrom may not be reproduced or disclosed to third parties without the express permission of the AL-KO KOBER GROUP.





	r		
	AL-KO	AL-KO	AL-KO
	2500-C	3500-C	6500-C
	130 930	130 931	130 932
	ca.	ca.	ca.
	590 x 430 x 480 mm	590 x 430 x 480 mm	675 x 540 x 540 mm
	ca. 45 kg	ca. 50 kg	ca. 88 kg
	LC168F-2 (G200F)	G210FA	: LC188FD(G390FD)
	e11*97/68SA*2010/26*2673*00	e11*97/68SA*2010/26*2670*00	e11*97/68SA*2010/26*2676*00
	1 Zylinder/4-Takt/luftgekühlt/OHV	1 Zylinder/4-Takt/luftgekühlt/OHV	1 Zylinder/4-Takt/luftgekühlt/OHV
	196 ccm	212 ccm	389 ccm
	2,0 kW	2,8 kW	5,0 kW
	3000U/min <sup>-1</sup>	3000U/min <sup>-1</sup>	3000U/min <sup>-1</sup>
	F7TC/F7RTC	F7TC/F7RTC	F7TC/F7RTC
	0.7 - 0.8mm	0.7 - 0.8mm	0.7 - 0.8mm
	Benzin	Benzin	Benzin
	15 l	15 l	25 l
<b>**</b>	0.61	0.61	1.11
	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
kW kW	2,0	2,8/3,0	4,0
	max. 2,2	max. 3,1/3,3	max 4,5
	LPA = 73 dB(A)	LPA = 74 dB(A)	LPA = 75 dB(A)
	K = 2 dB(A)	K = 2 dB(A)	K = 2 dB(A)
	LWA = 93 dB(A)	LWA = 94 dB(A)	LPA = 95 dB(A)
	K = 2 dB(A)	K = 2 dB(A)	K = 2 dB(A)
	garantiert 95 dB(A)	garantiert 96 dB(A)	garantiert 97 dB(A)




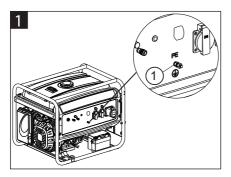


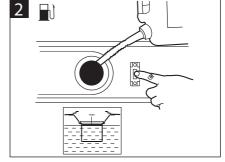


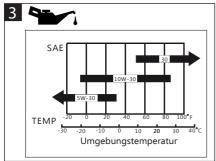


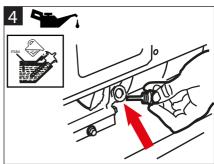

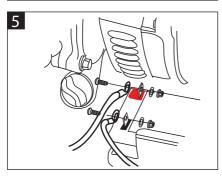


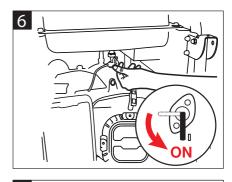


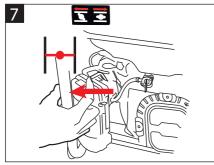


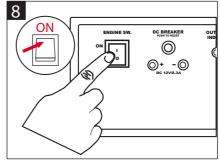





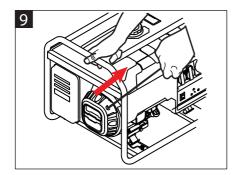


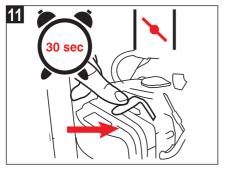


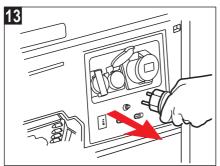


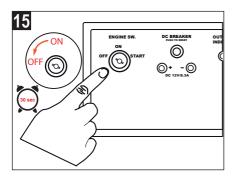

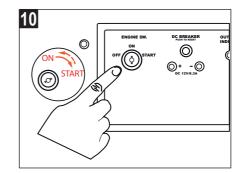


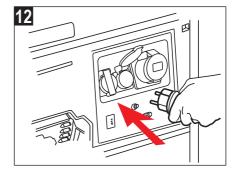


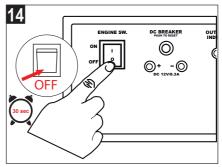


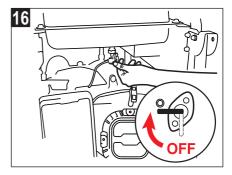




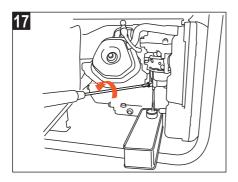

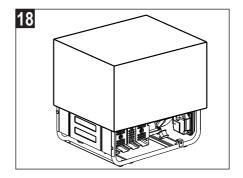

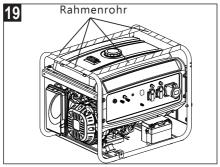

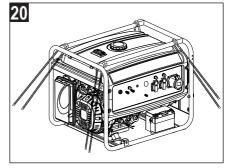



### Zu diesem Handbuch

- Lesen Sie diese Dokumentation vor der Inbetriebnahme durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung. Machen Sie sich vor der Benutzung mit den Bedienelementen und dem Gebrauch der Maschine vertraut.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Gerät
- Diese Dokumentation ist permanenter Bestandteil des beschriebenen Produkts und sollte bei Veräußerung dem Käufer mit übergeben werden

### Zeichenerklärung



8

### Achtung!

Genaues Befolgen dieser Warnhinweise kann Personen- und / oder Sachschäden vermeiden.

Spezielle Hinweise zur besseren Verständlichkeit und Handhabung.

Das Kamerasymbol verweist auf Abbildungen.

### Inhaltsverzeichnis

Zu diesem Handbuch	8
Produktbeschreibung	8
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen	8
Produktübersicht	9
Sicherheitshinweise	10
Tanken	11
Inbetriebnahme	12
Lagerung	13
Transport	13
Hilfe bei Störungen	14
Reparatur	14
Wartung und Pflege	14
Entsorgung	14
Garantie	15
EG-Konformitätserklärung	15

### **Produktbeschreibung**

In dieser Dokumentation werden verschiedene Modelle von Benzin Stromerzeugern beschrieben. Identifizieren Sie ihr Modell anhand der Produktbilder und der Beschreibung der verschiedenen Optionen.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Betrieb von herkömmlichen elektrische Geräten bestimmt. Für den Anschluss an stationäre Anlagen wie Heizung, Hausversorgung oder für die Stromversorgung von Wohnmobilen oder Wohnwägen, ist unbedingt vorher eine Elektrofachkraft zu Rate zu ziehen.

Der Stromerzeuger wird mit bleifreiem Benzin betrieben.

Wenn der Stromerzeuger gestartet wird, dürfen keine Geräte, Apperate angeschlossen sein.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

### Möglicher Fehlgebrauch

- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht demontiert oder überbrückt werden
- Das Gerät darf nicht im gewerblichen Einsatz betrieben werden


### Sicherheits- und Schutzeinrichtungen




### ∧ Achtung - Verletzungsgefahr!

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden!

### Produktübersicht

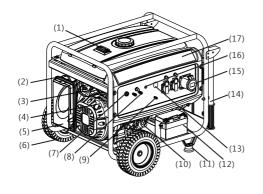

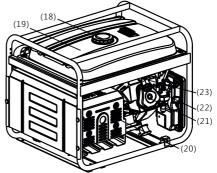

1	Tankanzeige	13	AC - Trennschalter
2	Drossel Ventil	14	Handlaufrohr 1)
3	Kraftstoff Ventil	15	AC - Ausgang
4	Starter Griff	16	Ausgangsanzeige
5	Luftreiniger	17	Bedien-Panel
6	Rad 1)	18	Benzintank - Deckel
7	Motorschalter	19	Benzintank
8	DC - Ausgang	20	Abgasschalldämpfer
9	Masseanschluß	21	Zylinderkopf
10	Ölfülldeckel	22	Vergaser
11	Stand-Fuß 1)	23	Zündkerze
12	Starterbatterie 2)		

<sup>1)</sup> Optional 2) nur bei AL-KO 6500-C

### Symbole am Gerät

	Achtung! Besondere Vorsicht bei der Handhabung.		Brandgefahr durch Kraftstoff oder Öl!
	Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!		Vor dem befüllen mit Kraftstoff oder Öl, Gerät abkülen lassen
	Vergiftungsgefahr durch Abgase!	0	Gehörschutz tragen!
<b>®</b>	Das Gerät nicht in geschlossen Räumen oder- schlecht gelüfteten Arbeitsbereichen (z.B. Garage) betreiben.		Stromerzeuger nicht mit dem Hausstromnetz verbinden
1	Achtung! Gefahr durch Stromschlag.		Vor Arbeiten Gerät Zündkerzenstecker ziehen.



### Sicherheitshinweise



### Achtung - Lebensgefahr!

Stromerzeuger nicht verwenden bei Regen, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit.



### Achtung!

Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzen!



### Achtung - Verletzungsgefahr!

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden!



### Achtung - Brandgefahr!

Betankte Maschine nicht in Gebäuden aufbewahren. in denen Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen könnten!

Bereich um Motor, Auspuff, Batteriekasten, Kraftstofftank frei von Schmutz. Benzin. Öl halten.

Keine brennbaren oder leicht entzündlichen Gegenstände oder Materialien im Bereich des Abgasaustritts stellen



### ↑ Achtung - Erstickungsgefahr!

Das Gerät nicht in geschlossen Räumen oderschlecht gelüfteten Arbeitsbereichen (z.B. Garage) betreiben. Die Abgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid sowie andere Schadstoffe.



### Achtuna!

Stromerzeuger nicht mit dem Hausstromnetz verbinden



### Achtung! Verbrennungsgefahr!

Teile des Stromerzeuger werden bei Betrieb sehr heiß und werden auch nach dem abschalten des Stromerzeugers heiß sein.

Heiße Abgase strömen aus dem Abgasschalldämpfer



### Achtung!

Stromerzeuger muss sicher geerdet sein

- Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten
- Der Maschinenführer oder der Benutzer ist für Unfälle mit anderen Personen und deren Eigentum verantwortlich
- Kinder oder andere Personen, die die Betriebs-

- anleitung nicht kennen, dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Kinder vom Betriebsbereich fern halten
- Örtliche Bestimmungen zum Mindestalter der Bedienungsperson beachten
- Gerät nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten bedienen
- Zweckmäßige Schutzkleidung tragen
  - Lange Hose
  - Festes und rutschsicheres Schuhwerk
  - Gehörschutz
- Verwendung an Hängen oder unebenen Untergründen
  - immer auf sicheren Stand achten
- Nur bei ausreichendem Tageslicht oder künstlicher Beleuchtung verwenden
- Landesspezifische Bestimmungen für die Betriebszeit beachten
- Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen
- Gerät und die anzuschließenden Geräte nie mit beschädigten Schutzeinrichtunge betreiben
- Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen prüfen, vor erneutem Gebrauch beschädigte Teile ersetzen lassen
- Suchen sie nach Beschädigungen am Gerät und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie erneut starten.
- Motor abstellen, Stillstand des Gerätes abwarten und Zündkerzenstecker abziehen
  - Beim Verlassen des Gerätes
  - nach dem Auftreten von Störungen
  - Störungen und ungewöhnliche Vibrationen am Gerät auftreten
  - zum Transport
- Zündkerzenstecker aufstecken und Motor starten
  - nach Störungsbeseitigung (siehe Störungstabelle) und Prüfung des Gerätes
  - nach dem Reinigen des Gerätes
- Beim Einfüllen von Benzin oder Motoröl nicht Essen oder Trinken
- Benzindämpfe nicht einatmen
- Gerät niemals mit laufendem Motor heben oder tragen

- Vor Gebrauch auf festen Sitz der Muttern. Schrauben und Bolzen achten
- Gerät nicht unterirdisch benutzen
- Keinen blanken Draht zur Verbindung mit elektrischen Geräten verwenden - Immer passendes Kabel und Stecker verwenden
- Bei der Verwendung von Verlängerungskabeln oder einem mobilen Stromverteilerschrank max. Kabellänge beachten
- Bei der Verwendung von Verlängerungskabeln oder einem mobilen Stromverteilerschrank max. Kabellänge beachten

bei 1,5 mm<sup>2</sup> max. 60m bei 2.5 mm2 max. 100m

### Tanken

Vor der Inbetriebnahme müssen Sie das Gerät auftanken



### Warnung - Brandgefahr!

Benzin und Öl sind hochgradig entflammbar!

### Betriebsmittel

	Benzin	Motoröl
Sorte	Normalbenzin / bleifrei	siehe ( <b>© 3</b> )
Füllmen- ge	siehe Technische Daten	siehe Technische Daten

### Sicherheit



### Warnung!

Motor nie in geschlossenen Räumen laufen lassen. Vergiftungsgefahr!

- Benzin und Öl nur in dafür vorgesehene Behälter aufbewahren
- Benzin und Öl nur bei kaltem Moter im Freien einfüllen oder entleeren
- Nicht bei laufendem Motor Benzin oder Öl einfüllen
- Tank nicht überfüllen (Benzin dehnt sich aus)
- Beim Tanken nicht rauchen
- Den Tankververschluss bei laufendem oder heißen Motor nicht öffnen
- Beschädigten Tank oder Tankverschluss austau-

schen

- Tankdeckel immer fest schließen
- Wenn Benzin ausgelaufen ist:
  - Motor nicht starten
  - Zündversuche vermeiden
  - Gerät reinigen
  - Vor einem erneuten Befüllen mit Benzin den Motor abkühlen lassen und ein Verschütten. vermeiden
  - Verschütteter Kraftstoff kann auf Kunststoffteilen zu Beschädigungen führen. Kraftstoff sofort abwischen. Die Garantie deckt keine Beschädigungen an den Kunststoffteilen durch Kraftstoff verursachte Schäden
- Wenn Motoröl ausgelaufen ist:
  - Motor nicht starten
  - Ausgelaufenes Motoröl mit Ölbindemittel oder Lappen aufsaugen und sachgemäß entsorgen
  - Gerät reinigen



### Altöl nicht:

- in den Abfall geben
- in die Kanalisation, den Abfluss oder auf die Erde schütten

Altöl in einem geschlossenen Behälter beim Recycling-Center oder einer Kundendienststelle abgeben.

### Tanken

### Benzin einfüllen ( 2)

- Tankdeckel abschrauben, an sauberer Stelle lagern.
- Benzin mit einem Trichter einfüllen.
- Tankeinfüllöffnung fest verschließen und reinigen.

### Motoröl einfüllen (€ 4)

- Öleinfülldeckel abschrauben, Verschluß an sauberer Stelle lagern.
- Öl mit einem Trichter einfüllen.
- Öleinfüllöffnung fest verschließen und reinigen.

441152 c 11



### Inbetriebnahme



### Achtung!

Stromerzeuger muss sicher geerdet sein

Das Kamerasymbol auf den folgenden Seiten verweist auf die Abbildungen. Seite 4-7.

### Gerät erden



### Achtung - Stromschlag!

Keinen blanken Draht zum Erden verwenden.



### Achtuna!

Stromerzeuger muss sicher geerdet sein



- Zum Erden Erdungsdraht mit mindestens 2,5 mm<sup>2</sup> Querschnitt verwenden

### Erdungsdraht anschließen (11)

- 1. Ein Ende des Erdungsdrahtes unter die Mutter der Erdungsklemme drücken. ( 1/1)
- 2. Erdunggsdraht durch festziehen der Mutter fixieren
- 3. Das andere Ende des Erdungsdrahtes mit einem Erdungsnagel (z.B. metall Stab) verbinden
- Erdungsnagel fest in die Erde stecken

### Starterhatterie anschließen (nur bei AL-KO 6500-C) (@ 6)

Rotes Batteriekabel mit dem + Pol der Starterbatterie verbinden und mit Schraube und Mutter fest schrauben

- Grünes Batteriekabel mit dem Pol der Starterbatterie verbinden und mit Schraube und Mutter fest schrauben
- Nach dem festschrauben Gummitüllen über Starterbatteriepole schieben
- Kontakt von + und Pol der Batterie vermeiden, dies könnte die Batterie schädigen

### Benzinhahn öffnen ( 6)

Bezinhahn aufdrehen und Benzin in den Vergaser fliessen lassen

### Choke (1 7)

- Bei einem Kaltstart Choke-Hebel, schließen.
- Bei betriebswarmen Gerät Choke-Hebel auf Halbstellung setzen.
- Sollte das Gerät beim zweiten Startversuch immer noch nicht Starten, Choke-Hebel ganz öffnen

### Starten des Motors



### Achtung - Vergiftungsgefahr!

Motor nie in geschlossenen Räumen laufen lassen.



### Achtung - Verletzungsgefahr!

### Achtung - Rückschlaggefahr!

Starterseil kann schneller zum Motor zurückspringen, als das Seil losgelassen werden kann.

### Seilzugstarter

Zündtrennschalter auf "ON" stellen ( 8)

- Starterseil zügig herausziehen und danach langsam wieder aufrollen lassen ( 9)
  - Sollte das Gerät beim zweiten Startversuch immer noch nicht Starten, beachten Sie die Anweisungen zum Choke

### Elektrisches Starten (nur bei AL-KO 6500-C)

Schlüssel in Zündschloß stecken

- Zündschlüssel im Zündschloss ganz nach rechts auf Position "START" drehen ( 10)
- Sobald der Motor läuft. Zündschlüssel loslassen. (springt auf Position "ON" zurück).
- Der Abstand zwischen Startversuchen sollte 10 Sekunden betragen, um zuverhindern das sich die Starterbatterie zu schnell entlädt
- Sollte das Gerät beim zweiten Startversuch immer noch nicht Starten, beachten Sie die Anweisungen zum Choke

12

### **Betrieb**

Etwa 30 Sekunden nach dem Start den Choke-Hebel zurück stellen ( 11).

### Stromverbraucher anstecken



### Achtung!

Die Gesamtleistung aller angeschlossenen Verbraucher darf die max. Nennleistung des Stromerzeugers nicht überschreiten

- 1. Verbraucher an Steckdose der Stromerzeugers einstecken ( 12)
- Wenn mehrere Verbraucher an den Stromerzeuger angeschlossen werden, zuerst ersten Verbraucher anstecken und einschalten, dann weiteren Verbraucher anstecken und einschalten.

### Stromverhraucher abstecken

1. Verbraucher von Steckdose der Stromerzeugers abstecken ( 13)

### Abschalten des Motors

- Motor erst abschalten nachdem der Stromerzeuger 30 Sekunden ohne Belastung (ohne angesteckte Verbraucher) gelaufen ist
- Zündtrennschalter auf "OFF" stellen (© 14)
- (nur bei AL-KO 6500-C) Zündschlüssel im Zündschloss ganz nach links auf Position "OFF" drehen **(15)**

### Benzinhahn schließen



### ♠ Achtung! Verbrennungsgefahr!

Teile des Stromerzeuger werden bei Betrieb sehr heiß und werden auch nach dem abschalten des Stromerzeugers heiß sein.

Vor Transport oder erneuter Inbetriebnahme abkühlen lassen

Benzinhahn schließen ( 16)

### Lagerung



### Achtung - Brandgefahr!

Gerät nicht bei offenen Flammen oder Hitzequellen lagern.

- Motor auskühlen lassen
- Gerät trocken und unzugänglich für Kinder und unbefugte Personen lagern
- Starterbatterie frostfrei lagern
- Starterbatterie von Zeit zu Zeit nachladen
- Benzintank und Vergaser entleeren
- Zündkerzenstecker ziehen

### Benzin ablassen



### Achtung - Explosionsgefahr!

Betankte Maschinen können bei der Lagerung Benzindämpfe in die Luft abgeben!

- Durch Verdunstung können Benzinrückstände im Vergaser zu Verklebungen von Bauteilen führen und somit zu Störungen führen.
- 1. Ablassschraube am Vergaser öffnen ( 17) und Benzin in einen geeigneten Kraftsstoffbehälter ablassen

### Stromerzeuger abdecken

- Stromerzeuger an einem sauberen, trocken und vor Nässe und Feuchtigkeit geschützen Platz abstellen
- Stromerzeuger mit geeigneten Mitteln abdecken damit kein Schmutz oder Staub sich im Gerät ablagern kann ( 18)

### **Transport**



### ∧ Achtung!

Um ein Auslaufen von Benzin oder Öl zu vermeiden, Stromerzeuger immer sicher und gerade in der normalen Betriebsposition transportieren.



### Achtung - Explosionsgefahr!

Betankte Maschinen können beim Transport Benzindämpfe in die Luft abgeben!

441152 c 13

- D
- Stromerzeuger an den Rahmenrohren anheben bzw. tragen. ( 19)
- 2. Stromerzeuger beim Transport sichern. ( 20)

### Reparatur

Reparaturarbeiten dürfen nur Servicestellen und autorisierte Fachbetriebe durchführen.

### Wartung und Pflege



### Achtung - Verletzungsgefahr!

- Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten immer Motor abschalten und den Zündkerzenstecker ziehen
- Motor kann nachlaufen. Nach Ausschalten vergewissern, dass Motor steht.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen
- Gerät nicht mit Wasser abspritzen
   Eindringendes Wasser kann zu Störungen führen
   (Zündanlage, Vergaser)
- Defekte Schalldämpfer immer ersetzen

### Wartungsintervalle

Vor jedem Gebrauch

- Motorölstand kontrollieren

Nach den 20 Betriebsstunden oder nach 1 Monat der Inbetriebnahme

### Hilfe bei Störungen

Ölwechsel

Alle 50 Betriebsstunden oder alle 3 Monate

Luftfilter reinigen

Alle 100 Betriebsstunden oder alle 6 Monate

- Ölwechsel
- Ablagerungsbehälter am Bezinhahn reinigen
- Zündkerze reinigen

Alle 300 Betriebsstunden oder einmal jährlich

- Zündkerze erneuern
- Ventilspiel einstellen <sup>1)</sup>

Zusätzlich alle 300 Betriebsstunden

Zylinderkopf reinigen <sup>1)</sup>

Zusätzlich alle 2 Jahre

- Kraftstofftank und Kraftstofffilter spülen <sup>1)</sup>
- Benzinschlauch erneuern <sup>1)</sup>
- <sup>1)</sup> diese Wartungsarbeit dürfen nur Servicestellen und autorisierte Fachbetriebe durchführen.

### **Entsorgung**



Ausgediente Geräte, Batterien oder Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen!

Verpackung, Gerät und Zubehör sind aus recyclingfähigen Materialien hergestellt und entsprechend zu entsorgen.

Störung	Lösung
Motor springt nicht an	Benzin einfüllen
	Choke einschalten
	Zündtrennschalter auf "ON" stellen
	Zündkerzen prüfen, eventuell erneuern
	Luftfilter reinigen
	Starterbatterie nachladen (nur bei AL-KO 6500-C)
	Stromverbraucher abstecken
Motorleistung lässt nach	Luftfilter reinigen
	Verbraucher Gesamtleistung übersteigt max. Nennleistung



Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Kundendienst



### Garantie

Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerät beseitigen wir während der gesetzlichen Verjährungsfrist Mängelansprüche entsprechend unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Die Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils nach dem Recht des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.

Unsere Garantiezusage gilt nur bei:

- Sachgemäßer Behandlung des Gerätes
- Beachtung der Bedienungsanleitung
- Verwendung von Original-Ersatzteilen

Die Garantie erlischt bei:

- Reparaturversuchen am Gerät
- Technischen Veränderungen am Gerät
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung (z. B. gewerblicher oder kommunaler Nutzung)

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind
- Verschleißteile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen xxx xxx (x) , gekennzeichnet sind
- Verbrennungsmotoren Für diese gelten die separaten Garantiebestimmungen der jeweiligen Motorenhersteller

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit dieser Garantieerklärung und dem Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle. Durch diese Garantiezusage bleiben die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer unberührt

### EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Stromerzeuger Benzin	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> AL-KO 2500-C AL-KO 3500-C AL-KO 6500-C	EG-Richtlinien 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EC 2005/88/EC	<b>Harmonisierte Normen</b> EN 12601:2010 EN 60204-1

### Schallleistungspegel

gemessen / garantiert

93dB(A)/95dB(A) AL-KO 2500-C 94dB(A)/96dB(A) AL-KO 3500-C 95dB(A)/97dB(A) AL-KO 6500-C Konformitätsbewertung

2000/14/FU

2011/65/EG

Kötz. 2014-04-07


Wolfay Herjoth

Wolfgang Hergeth, Managing Director

441152 c 15




### Stromlaufplan 1 2500-C/3000-C/3500-C

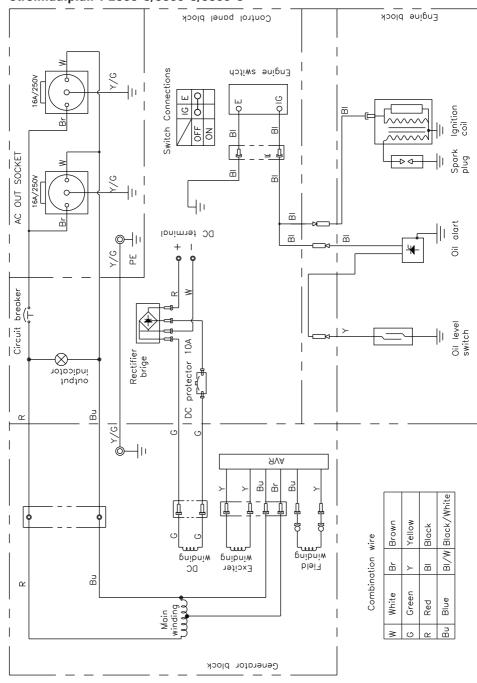




### Stromlaufplan 2 2500D-C/3000D-C/3500D-C

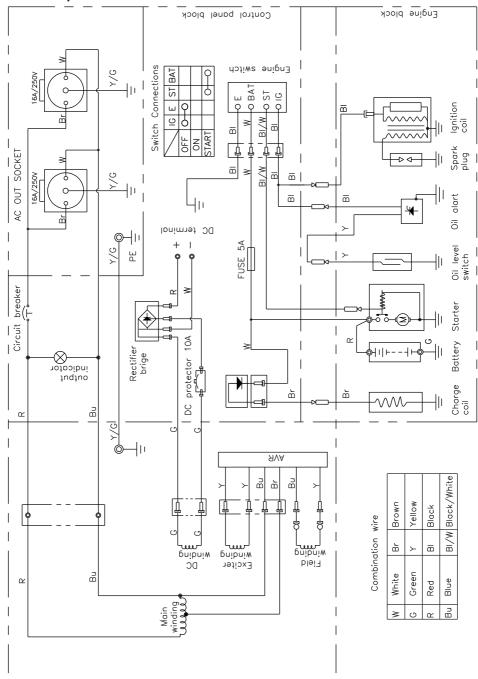




### Stromlaufplan 3 5000-C/6500-C/8000-C

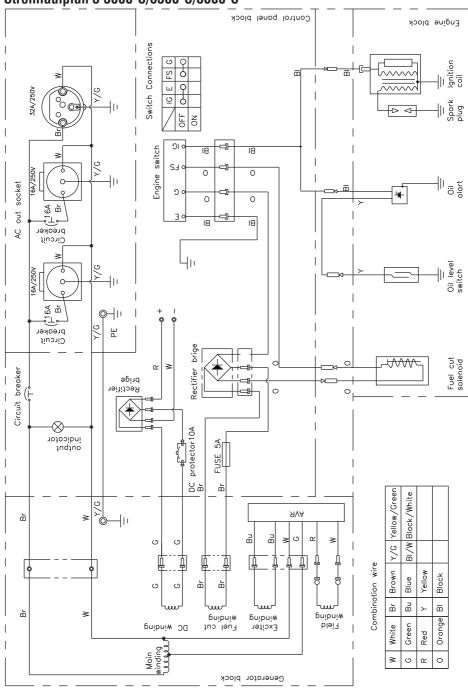




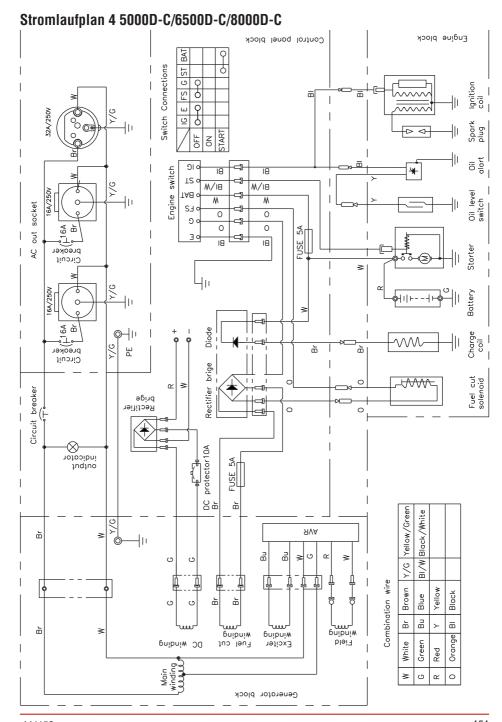



# STROMERZEUGUNGSAGGREGAT 2500C Art.-Nr. 130930

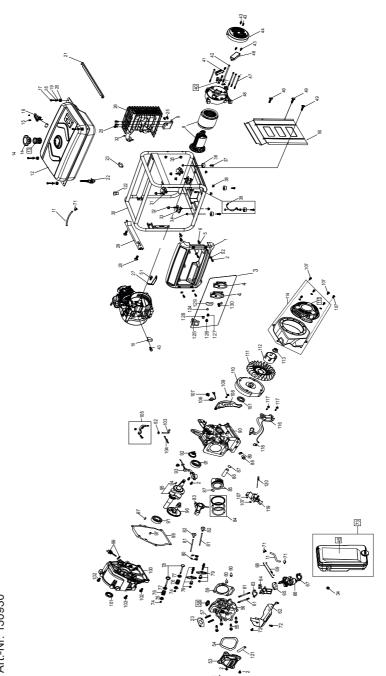

Introduction Tribolitation



### STROMERZEUGUNGSAGGREGAT 2500C

Art.-Nr. 130930

Pos	ArtNr.	Pos	ArtNr	Pos	ArtNr.
1	534742	45	534681	89	534653
2	534599	46	534729	90	534655
3	534743	47	534728	91	534660
4	534744	48	534726	92	534661
5	415682	49	534704	93	534674
6	415683	50	534703	94	415690
7	534724	51	415686	95	534667
8	534722	52	534696	96	534652
9	534706	53	534635	97	534529
10	534740	54	534536	98	534668
11	534721	55	534538	99	534670
12	534710	56	534539	100	534669
13	534712	57	534637	101	534659
14	534711	58	534636	102	534671
15	534713	59	534638	103	534694
16	534714	60	534639	104	534695
17	534716	61	534640	105	534701
18	534717	62	534672	106	534656
19	534718	63	534675	107	534657
20	534719	64	534676	108	534683
21	534658	65	534677	109	534684
22	534715	66	534678	110	534688
23	534707	67	534679	111	534689
25	415684	68	534700	112	534690
26	534708	69	534699	113	534691
27	534735	71	534720	114	534692
28	534732	72	534673	115	534693
29	534731	73	534680	116	534686
30	534733	74	534642	117	534687
31	534736	75	534643	118	534685
32	534738	76	534644	119	534697
33	534737	77	534645	120	534698
34	534550	78	534651	121	534537
35	534705	79	534641	122	534734
36	534739	80	534646	123	415989
37	534599	81	534649	124	534876
38	700108	82	534650	125	534748
39	534741	83	534666	126	534870
40	534723	84	534662	127	534871
41	415685	85	534663	128	534746
42	534725	86	534664	129	534791
43	534727	87	534665	130	534751
44	534730	88	534654		



STROMERZEUGUNGSAGGREGAT 3500C Art.-Nr. 130931

28 Zubehörbeutel



Pos.

Art.-Nr.

### STROMERZEUGUNGSAGGREGAT 3500C

Art.-Nr. 130931

Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.
1	534742	44	534730	87	534699
2	534599	45	534727	88	534700
3	534790	46	534729	89	534768
4	534744	47	534788	90	534769
5	415682	48	534726	91	534664
6	534709	49	534704	92	534665
7	534724	50	534703	93	534771
8	534786	51	415684	94	534654
9	534706	52	534696	95	534653
10	534740	53	534752	96	534765
11	534734	54	534754	97	534661
12	534710	55	534766	98	534767
13	534712	56	534755	99	534674
14	534711	57	534756	100	415690
15	534713	58	415692	101	534772
16	534714	59	534753	102	534764
17	534716	60	534538	103	534668
18	534717	61	534757	104	534529
19	534718	62	534636	105	534670
20	534719	63	534758	106	534669
21	534658	64	534639	107	534659
22	534715	65	534637	108	534671
23	534707	66	415693	109	534683
24	534738	67	415694	110	534656
25	415686	68	534759	111	534657
26	534783	69	534642	112	534686
27	534735	70	534643	113	534687
28	534782	71	534644	114	534685
29	534731	72	534761	115	534698
30	534733	73	534762	116	534697
31	534736	74	534650	117	534777
32	534738	75	534763	118	534778
33	534737	76	534640	119	534779
34	534550	77	534774	120	534691
35	534705	78	534673	121	534780
36	534739	79	534675	122	534693
37	534599	80	415695	123	534694
38	415691	81	534677	124	534695
39	534741	82	534775	125	534696
40	534723	83	534679	126	534701
41	415685	84	534680	127	534684
42	534787	85	534785	128	415990
43	534727	86	534784	129	534876



Stromerzeugungsgerät 6500C Art.-Nr. 130932

142 Zubehörbeutel

# Stromerzeugungsgerät 6500C Art.-Nr. 130932

Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.
1	534869	42	534902	82	534823	123	534795
2	534599	43	534924	83	534825	124	534889
3	415682	44	534925	84	534822	125	534833
4	534709	45	415689	85	534821	126	534904
5	534862	46	534896	86	534824	127	534695
6	534744	47	534727	87	534837	128	534832
7	534922	47	534727	88	534911	129	534830
8	534894	48	534920	89	534720	130	534829
9	534851	49	534892	90	534798	131	534831
10	415687	50	534926	91	534906	132	534834
11	534734	51	534886	92	534803	133	534696
12	534921	52	534897	93	534801	134	534916
13	534877	53	534923	94	534905	135	534915
14	534911	54	534919	95	534802	136	534848
15	534687	55	534704	96	534804	137	534890
16	534826	56	534884	97	534659	138	534849
17	534827	57	534739	98	534794	139	534738
18	534713	58	534873	99	534792	140	534891
19	534712	59	534550	100	534903	141	415992
20	534711	60	534865	101	534656	142	415991
21	534717	61	534800	102	534914	143	534870
22	534718	62	534799	103	534909	144	534871
23	534719	63	534912	104	534847	145	534860
24	534836	64	534910	105	534819	146	534751
25	534715	65	534815	106	534846	147	534876
26	534842	66	534818	107	534900	148	534858
27	534671	67	534816	108	534844	149	534861
28	534738	68	534918	109	534845	150	534859
29	534841	69	534811	110	534852		
30	534843	70	534814	111	534817		
31	534840	71	534810	112	415690		
32	534782	72	534812	113	534805		
33	534880	73	534813	114	534807		
34	534879	74	534809	115	534907		
35	415688	75	534636	116	534874		
36	534901	76	534895	117	534806		
37	534705	77	534797	118	534835		
38	534854	78	534637	119	534878		
39	534855	79	534820	120	534796		
40	534856	80	534887	121	534908		
41	534857	81	534898	122	534793		



# **Notice**



# Notice

I	I	I		1	



			QUALITY FOR LIFE
Country	Company	Telephone	Fax
А	AL-KO Kober Ges.m.b.H.	(+43) 3578/2515-100	(+43) 3578/2515-31
AUS	AL-KO International PTY. LTD	(+61) 3/9767-3700	(+61)3/9767-3799
B/L	Eurogarden NV	(+32) 16 / 80 54 27	(+32) 16/80 54 25
BG	Valerii S&M Group SJ	(+359) 2 942 34 02	(+359) 2 942 34 10
СН	AL-KO Kober AG	(+41) 56/418-3150	(+41) 56/418-3160
CZ	AL-KO Kober Spol.sr.o.	(+420) 382/210381	(+420) 382/212782
D	AL-KO Geräte GmbH	(+49)8221/203-0	(+49) 82 21/97-8199
DK	AL-KO Ginge A/S	(+45) 98 82 10 00	(+45) 98 82 54 54
EST/LT/LV	AL-KO Kober SIA	(+371)67/627-326	(+371)67/807-018
F	AL-KO S.A.S.	(+33)3/8576-3500	(+33) 3/8576-3581
GB	Rochford Garden Machinery Ltd.	(+44) 19 63 / 82 80 50	(+44) 19 63 / 82 80 52
Н	AL-KO KFT	(+36)29/5370-50	(+36) 29/5370-51
HR	Brun.koprom d.o.o.	(+385)1 3096 567	(+385)1 3096 567
T	AL-KO Kober GmbH / SRL	(+39) 0 39 / 9 32 9 - 3 11	(+39)039/9329-390
IN	AGRO-COMMERCIAL	(+91) 3322874206	(+91)3322874139
IQ	Gulistan Com	(+946) 750 450 80 64	
IRL	Cyril Johnston & Co. Ltd.	(+44) 2890813121	(+44)2890914220
LY	ASHOFAN FOR AGRICULT. ACC.	(+218)512660209	(+218)512660209
MA	BADRA Sarl	(+212)022447128	(+212)022447130
MK	Techno Geneks	(+389) 2 2551801	(+389) 2 2520175
N	AL-KO GINGE A/S	(+47) 6486-2550	(+47) 64 86 -25 54
NL	O.DE LEEUW GROENTECHNIEK	(+31)38/444 6160	(+31)38/444 6358
PL	AL-KO Kober z.o.o.	(+48) 61/816-1925	(+48) 61/816-1980
R0	OMNITECH Technology SRL	(+40)344 40 30 30	(+40)244 51 44 86
RUS	000 AL-KO Kober	(+7) 499/16708-42	(+7) 499/96600-00
RUS	AL-KO St. Petersburg GmbH	(+7) 812/446-1084	(+7) 812/446-1084
S	AL-KO Ginge Svenska AB	(+46)(0)31/57-3580	(+46)(0)31/57-5620
SK	AL-KO Kober Slovakia Spol.s.r.o.	(+421) 2/4564-8267	(+421) 2/4564-8117
SLO	Darko Opara s.p.	(+386) 1 722 58 50	(+386) 1 722 58 51
SRB	Agromarket d.o.o.	(+381) 34 308 000	(+381) 34 308 16
TR	ZIMAS A.S.	(+90) 232 4580586	(+90) 232 4572697
UA	TOV AL-KO Kober	(+380) 44/392-07-08	

AL-KO Geraete GmbH | Head Quarter | Ichenhauser Str. 14 | 89359 Koetz | Deutschland

10\_2014